

# KUCHENKA GAZOWA, TURYSTYCZNA

MODEL: AG500

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. Informacje ogólne

Kuchenka gazowa, turystyczna - palnik gazowy idealny do zastosowania w kuchniach polowych, campingach, na wczasach, przy organizacji imprez plenerowych.







- Kuchenka wykonana jest z żaroodpornej stali i z tłoczonych blachy - będzie służyła przez lata.
- Wbudowany zapłon piezoelektryczny - nie musisz używać zapalek czy zapalniczek.
- Wbudowane zabezpieczenie odcinające zapłon w przypadku nagłej zmiany ciśnienia.
- Regulacja mocy płomienia odbywa się za pomocą pokrętki - zaworu.
- Wbudowana osłona płomienia przed podmuchami powietrza.
- Zasilana na tanie i łatwo dostępne naboje (kartusze) MSF-1a.
- Kuchenka jest bardzo łatwa w montażu, wygodna w użytkowaniu i czyszczeniu.
- Po włożeniu naboju i zamknięciu klapki należy suwak ustawić w pozycji "LOCK" by zablokować nabój podczas używania kuchenki.
- Dołączona praktyczna walizka ułatwia transportowanie i przechowywanie kuchenki.
- Ruszt kuchenki o średnicy 29cm (nie stawiać naczyń o średnicy mniejszej niż 11cm).
- Typ naboju: MSF-1a
- Wymiary: szer. 340 x gł. 275 x wys. 100 mm
- Waga: 1,9kg
- Kolor: czarny

### 2. Wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi produktu

Przeczytaj instrukcję obsługi przed użytkowaniem.

- Trzymaj z dala od dzieci.
- Nie dotykaj końcówki i dyszy palnika gdy jest gorąca.
- Należy używać wyłącznie kartuszy z butanem, typu MSF – 1a, przeznaczonych do przenośnych kuchenek gazowych .
- Zawsze kieruj ogień z dala od twarzy, ciała, ubrań .
- Nie przechowuj w nasłonecznionym miejscu, nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani temperaturę przekraczającą 40C.
- Gaz butan jest wysoce łatwopalny, używaj palnik ostrożnie.
- Nie wolno stawiać dwóch kuchenek obok siebie!
- Upewnij się , że palnik został prawidłowo wyłączony po każdorazowym użytkowaniu.

- Po użyciu pozwól końcówce palnika wystygnąć zanim go schowasz.
- Nie używaj panika bez przerwy przez dłużej niż 1 godzinę.
- Kuchenkę należy po każdorazowym użyciu oczyszczać z resztek potraw.
- Nie używać garnków ani patelni, które przykryją całą powierzchnię kuchenki.
- Nie wolno gotować w pobliżu materiałów łatwopalnych
- Kartusze z butanem muszą być zmieniane w bezpiecznym miejscu, tzn. na wolnym powietrzu lub w dobrze wietrzonym miejscu.

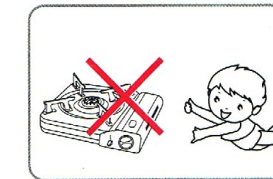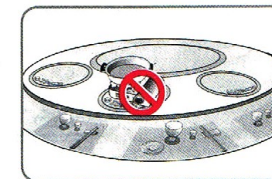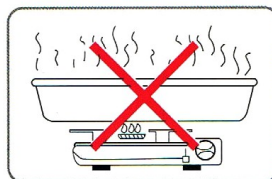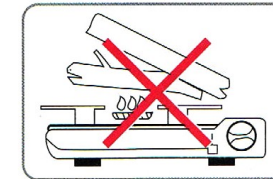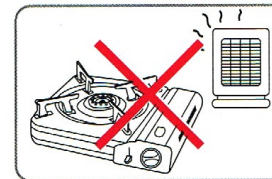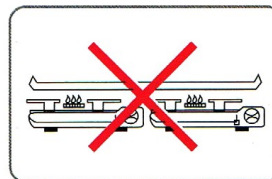

### 3. Użytkowanie

#### Montaż i uruchomienie:

1. Po wyjęciu urządzenia z walizki podstawę na garnek należy umieścić ją we właściwej pozycji na kuchenke. Należy zwrócić uwagę na naklejkę z ostrzeżeniem.
2. Otwórz pokrywę kartusza i połóż kartusz główką do przodu, tak, aby zagłębienie było skierowane do góry
3. Naciśnij zawór zabezpieczający zamknięcie kartusza do dołu. (w pozycję LOCK).
4. Zamknij pokrywę kartusza i przekręć pokrętkę regulacji płomienia całkowicie w lewą stronę na pozycję IGNITION, aż do usłyszenia kliknięcia w zapalarni.
5. Jeśli nie nastąpi zapalenie płomienia, należy tę czynność powtórzyć.
6. Następnie należy wyregulować moc płomienia pokrętką. Jeśli będzie słyszalny syk, oznacza to, że kartusz nie został dobrze zablokowany. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy skorygować ustawienie kartusza.

**Zakończenie pracy:** Przekręć regulator płomienia do pozycji OFF i przestaw zawór kartusza w pozycję UNLOCK.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem  
<http://www.aptel.pl>



IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp.j., <http://www.aptel.pl>