

KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA Z AIR MOUSE

MODEL: AK282



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1 Informacje podstawowe

Mini klawiatura bezprzewodowa multimedialna z wbudowaną funkcją myszki "AirMouse". Przydatna w wielu sytuacjach. Na przykład wtedy, gdy korzystamy z rzutnika i nie jesteśmy bezpośrednio przy komputerze. Mini klawiatura pozwoli nam swobodnie kontrolować komputer lub telewizor ze znacznej odległości.

Cechy produktu:

- Klawiaturka może być szeroko stosowana na multimedialnych wykładach, prezentacjach, do kina domowego rozrywki itp, konsolach playstation, komputerów HTPC itp. Doskonale współpracuje z każdym modelem telewizora wyposażonym w port USB typu HID, komputerem wyposażonym w system Windows/Linux oraz urządzeniem pod kontrolą systemu Android (tablet, smartfon, przystawka smartTV).
- Urządzenie posiada czujnik grawitacyjny pozwalający na wykorzystanie go w funkcji AirMouse - kursor podąża po ekranie zgodnie z ruchem urządzenia trzymanego w ręku. Dodatkowo wbudowane 2 przyciski myszy (lewy i prawy).
- Dzięki częstotliwości odświeżania 120Hz urządzenie działa niezwykle płynnie; nie uświadczymy w trakcie pracy żadnych smużeń, szarpania kursora bądź opóźnień.
- adapter USB można schować w klawiaturze - nigdy się nie zgubi.
- Doskonała kontrola PC i Smart Phonów - Można jej używać do wysyłania wiadomości e-mail, czatowania i grania.
- Kompatybilna z Windows 2000/Windows XP/Windows Vista ,Windows CE/Mobile, Windows 7/Linux(Debian-3.1,Redhat-9.0 Ubuntu-8.10 Fedora-7.0)/ Android. Współpracuje również z PS3, iPad, iPhone.
- Niewiele waży i jest ergonomicznie wykonana - wygodnie można ją obsługiwać jedną lub obiema dłońmi.

Specyfikacja:

- Kolor: czarny
- Wymiary: 200x57x23mm
- Waga: 144g
- Pełna klawiatura QWERTY + air mouse
- Żyroskop: częstotliwość odświeżania 120Hz
- Funkcje multimedialne: tak

- Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5V
- Wskaźnik niskiego stanu baterii: tak
- Łączność bezprzewodowa 2,4Ghz
- Zasięg: 10 metrów
- Automatyczna funkcja oszczędności baterii (sleep): tak
- Wymagania systemowe: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Mobile, Mac OS 10.x lub lowerLinux (Debian 3.1 / Redhat 9.0 / Ubuntu 8.10 / Fedora 7.0), Android


W zestawie:

- Klawiatura bezprzewodowa
- adapter USB

2 Użytkowanie urządzenia


Dioda sygnalizująca:

- wciśnięcie klawiszy
- niski poziom baterii
- wyбір poziomu czułości myszy

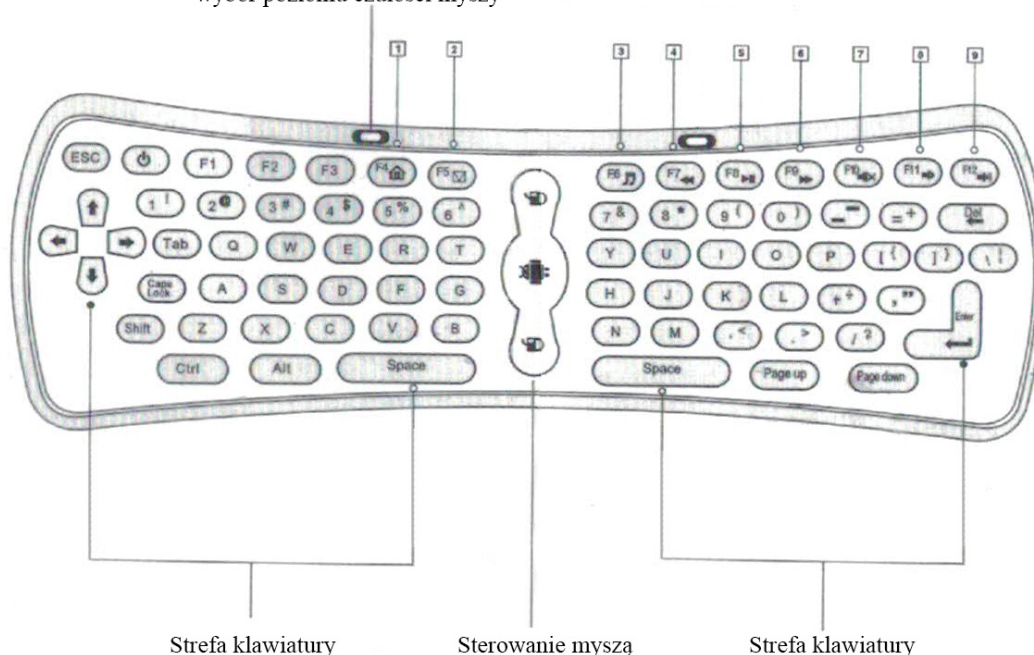

Instalacja baterii

Włożyć do urządzenia 3 sprawne baterie zasilające typu „AAA” zwracając uwagę na ich odpowiednią polaryzację. Nie używaj rozładowanych baterii.

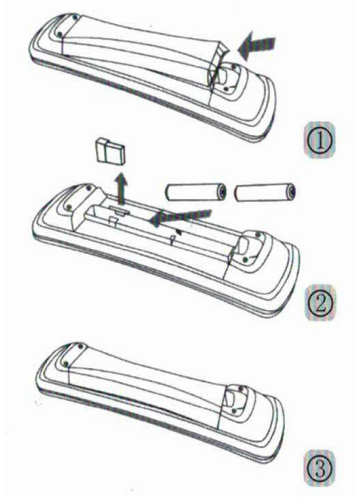


Podłączanie adaptera USB

Wysuń adapter z klawiatury (znajduje się pod pokrywką baterii) i włóż go do wolnego portu USB komputera. Poczekaj chwilę aż system zakomunikuje poprawną instalację sterowników. Następnie włącz klawiaturę i sprawdź poprawność jej działania.



Używanie funkcji Air mouse

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Android" aby uruchomić funkcję myszki, przechylaj klawiaturę w lewo, w prawo, do dołu i do góry – wskaźnik myszy będzie się poruszał w tym samym kierunku. Puść przycisk "Android" aby wyłączyć ruch wskaźnika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku "Android" sprawia, że wskaźnik myszy będzie się poruszał cały czas. Aby zmienić czułość wskaźnika naciśnij Shift+Esc – dostępne są 4 poziomy, im szybciej miga niebieska dioda tym większa czułość.

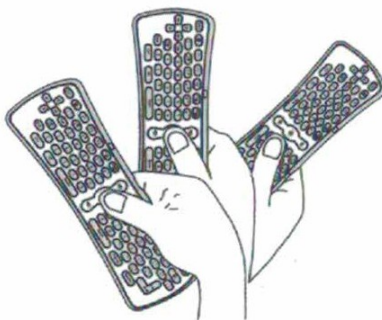




















Automatyczne usypianie (oszczędzanie energii)

Funkcja zaczyna działać gdy przez 60s nie naciśnięto żadnego klawisza na klawiaturze. Klawiatura wzbudza się automatycznie po naciśnięciu dowolnego klawisza.

Po skończeniu używania klawiatury wyłącz ją, a następnie wyjmij adapter USB z komputera i włóż jgo w odpowiednie miejsce w klawiaturze.

Funkcje klawiszy

	Zasilanie	Wyłącza PC/Smart TV/		 .F8	Odtwarzanie utworu i pauza
	 .F4	Otwiera domyślną przeglądarkę www		 .F9	Następny utwór
	 .F5	Otwiera domyślny program poczty email		 .F10	Wyciszenie
	 .F6	Otwiera domyślny odtwarzacz multimedialny		 .F11	Głośniej
	 .F7	Poprzedni utwór		 .F12	Ciszej

Użycie klawiszy funkcyjnych F4-F12 wraz z klawiszem Shift.

Polskie znaki

Aby wprowadzać znaki ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż należy wcisnąć klawisze Ctrl + Alt oraz odpowiednia literę.

3 Informacje bezpieczeństwa

- Nie mieszać nowych baterii ze starymi.
- W przypadku nieużywania klawiatury przez dłuższy czas – wyjąć z niej baterie.
- Nie używać klawiatury w czasie prowadzenia samochodu.
- Urządzenie chronić przed ciepłem, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Czyścić za pomocą czystej, lekko wilgotnej szmatki bez użycia mocnych detergentów.
- Te urządzenie wyposażone jest w nadajnik/odbiorcę sygnału radiowego – należy wyłączyć je przed wejściem na pokład samolotu.

Nie używać urządzenia w strefach oznaczonych jako "zakaz używania urządzeń korzystających z łączności bezprzewodowej" lub podobnych.

4 Rozwiązywanie problemów

W przypadku, gdy klawiatura nie działa prawidłowo, przed skontaktowaniem się z serwisem skontroluj:

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Klawiatura nie reaguje na naciskanie klawiszy	1. Rozładowane baterie 2. Klawiatura nie jest włączona	1. Wymień baterię na nowe 2. Włącz klawiaturę przyciskiem kłódki
Klawiatura nie może się połączyć z adapterem USB	1. adapter może nie być odpowiednio włożony do portu USB. 2. Inne urządzenie bezprzewodowe zakłóca transmisję.	1. Wyjmij i ponownie włóż adapter w port USB lub użyj innego portu USB komputera. 2. Zmień kanał transmisji przez naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy Fn+F1 przez minimum 10

		sekund.
Nie widać wskaźnika myszy	1. Urządzenie się rozłączyło.	1. Wyjmij i włóż baterie, następnie połóż klawiaturę na płaskiej, poziomej powierzchni i zaczekaj 5s.
Wskaźnik myszy porusza się chaotycznie, lub w ogóle się nie porusza	1. Klawiatura znajduje się zbyt daleko od adaptera.	1. Zmniejsz dystans dzielący klawiaturę i adapter USB.

Jeśli klawiatura nie działa prawidłowo nawet po tych interwencjach, należy skontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.



Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.