

ZEGAREK Z PILOTEM I KALKULATOREM

MODEL: AK182



1. Informacje podstawowe


Wielofunkcyjny, elektroniczny zegarek na rękę z wbudowanym pilotem i kalkulatorem. Dzięki temu zegarkowi można sprawować kontrolę nad wieloma urządzeniami sterowanymi poprzez port podczerwieni np. telewizor, tuner satelitarny, odtwarzacz DVD, magnetowid, wieża stereo, a wbudowany kalkulator umożliwia dokonywanie podstawowych obliczeń (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) i przyda się w wielu sytuacjach.

2. Funkcje przycisków



- K1 – USTAW/WYJDŹ/WŁĄCZ PODŚWIETLENIE
- K2 – ALARM WŁĄCZ/WYŁĄCZ, USTAW FORMAT CZASU, STOPER START/STOP
- K3 – ZMIENŃ TRYB PRACY
- K4 – KANAŁ+
- K5 – KANAŁ-
- K6 – AV/TV
- K7 – WŁĄCZ/WYŁĄCZ URZĄDZENIE ZDALNE

3. Tryb wyświetlania aktualnego czasu

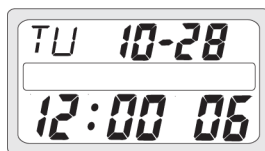

W trybie zegarka możliwe są do wykonania następujące operacje:

- Naciśnij K1 i przytrzymaj przez 2 sekundy aby wejść w tryb ustawiania czasu
- Naciśnij K2 aby wejść w tryb sterowania TV
- Naciśnij K3 aby wejść w tryb kalkulatora

4. Ustawianie czasu



W trybie ustawiania czasu możliwe są do wykonania następujące operacje:

- Naciśnij K1 aby wyjść z trybu ustawiania czasu i zapisać ustawienia
- Naciśnij K2 aby zmienić aktualną(migającą) wartość o 1
- Naciśnij K3 aby zmienić aktualną(migającą) pozycję, kolejność zmieniania jest następująca: sekundy->godziny->minuty->rok->miesiąc->dzień


5. Tryb alarmu



W trybie alarmu możliwe są do wykonania następujące operacje:

- Naciśnij K1 i przytrzymaj przez 2 sekundy aby wejść w tryb ustawiania alarmu
- Naciśnij K2 aby włączyć/wyłączyć alarm i lub sygnał godzinowy
- Naciśnij K3 aby przejść do trybu stopera

6. Ustawianie alarmu

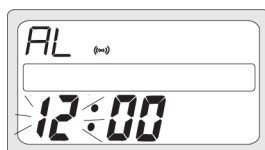


W trybie ustawiania alarmu możliwe są do wykonania następujące operacje:

- Naciśnij K1 aby wyjść z trybu ustawiania alarmu i zapisać ustawienia
- Naciśnij K2 aby zmienić aktualną(migającą) wartość o 1

- Naciśnij K3 aby zmienić aktualną(migającą) pozycję, kolejność zmieniania jest następująca: godzina->minuta


7. Tryb pilota

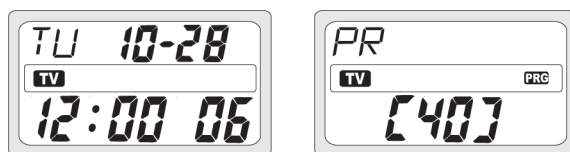

W trybie pilota możliwe są do wykonania następujące operacje:

- Naciśnij K2 aby zmienić urządzenie do sterowania: TV->VCR->DVD->VCD->VCD->SAT
- Naciśnij K1 i przytrzymaj 2 sekundy aby wejść/wyjść z trybu wyboru kodu sterującego.
- Naciskaj K2 aby ustawić odpowiedni kod (kod ten można znaleźć na końcu instrukcji odszukując producenta sprzętu, którym chcesz sterować)
- Naciśnij K4 K5 K6 K7 aby przetestować wybrany kod
- Naciśnij K3 aby wejść w tryb zegarka

8. Tryb kalkulatora

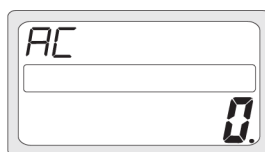

W trybie kalkulatora możliwe są do wykonania następujące operacje:

- Naciśnij K2 aby wyzerować kalkulator
- Naciśnij K3 aby wyjść z trybu kalkulatora i wejść w tryb alarmu.
- Aby dodać liczby naciśnij K4, aby odjąć K5, aby pomnożyć K6, aby podzielić K7

9. Tryb stopera



W trybie stopera możliwe są do wykonania następujące operacje:

- Naciśnij K1 aby włączyć/wyłączyć stoper
- Naciśnij K2 aby wejść w SPLIT MODE
- Naciśnij K3 aby wyjść z trybu stopera i wejść w tryb zegarka.

10. Włączanie podświetlenia

- Aby włączyć podświetlenie naciśnij i przytrzymaj przycisk K1

11. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od

zanieczyszczeń miejscu.

- Czyścić urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

12. Lista kodów

NAME CODE	VCR	DVD	VCD	SAT
1		PHILIPS	KENWOOD	PHILIPS 1
2		PANASONIC 1	PANASONIC 1	RCA
3	PANASONIC 1	TOSHIBA	PANASONIC 2	NEC
4	PANASONIC 2	SAMSUNG	SONY	HITACHI 1
5	MITSUBISHI 1	PIONEER	TOSHIBA	HITACHI 2
6	MITSUBISHI 2	JINZHENG	SHARP	PHILIPS 2
7	SHARP	PANASONIC 2	PANASONIC 3	PHILIPS 3
8	PHILIPS 1	SONY	PANASONIC 4	TOSHIBA
9	PHILIPS 2			
10	HITACHI 1			
11				
12				
13	TOSHIBA 1			
14	TOSHIBA 2			
15	HITACHI 2			
16	SANYO 1			
17	SANYO 2			
18	GOLDSTAR			
19	SAMSUNG			

BRAND NAME	CODE NO.
ADMIRAL	32, 33, 36
AOC	28
AUDIOVOX	24
BELL & HOWELL	33, 36
BROKSONIC	22
CANDLE	22, 28, 30, 34, 35
CRAIG	22, 24, 30
CROWN	30, 34
CURTIS MATHES	28, 34, 36
DAEWOO	26, 28, 34, 35
DAYTRON	34, 35
ELECTROHOME	34
ELBA	04
EMERSON	22, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 38
FUNAI	22, 23, 24
GE	22, 26, 31, 34
GOLDSTAR	18, 19, 25, 28, 34
HITACHI	1, 2, 8, 9, 33, 34, 35
J.C.PENNY	28, 34
KENWOOD	28
KTV	22, 24, 28, 34, 37
LOGIK	36
MAGNASONIC	25, 33
MAGNAVOX	28, 30, 33
MEMOREX	36
MITSUBISHI	15, 28, 34
MTC	28, 35

BRAND NAME	CODE NO.
NEC	11, 28
PANASONIC	16, 17, 24, 26,
ORION	32, 38
PHILCO	28, 30, 33, 35
PHILIPS	12
PIONEER	26, 27
PROTON	30, 34
PULSAR	35
QUASAR	26
RADIO SHACK	22, 24, 26, 34
RCA	22, 26, 27, 31, 34
SAMPO	26, 28
SAMSUNG	12, 18, 28, 33, 34
SANYO	07, 10
SCOTT	22, 24, 29, 32, 34
SHARP	13, 20, 21, 33, 34
SIGNATURE 2000	36
SONY	14, 34
SYLVANIA	28, 30, 35
SYMPHONIC	23, 24
TATUNG	26
TEKNIKA	22, 24, 28, 30, 34, 35, 36
TOSHIBA	05, 06
WARDS	28, 30, 33, 36
YAMAHA	28, 30, 35
ZENITH	25, 35, 36
LG	12

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

