

# HALOGEN OVEN - INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Szanowny Kliencie,**

Dziękujemy za zakup wysokiej jakości piekarnika - kombiwaru Halogen Oven. W celu uniknięcia niepożądanych uszkodzeń i wypadków, spowodowanych przez nieprawidłowe użycie urządzenia, należy przed uruchomieniem go zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi.

## OPIS OGÓLNY

Halogen Oven to zupełnie przełomowe urządzenie, innowacyjny turbo piekarnik, w którym wszystkie swoje potrawy przyrządzisz nawet trzy razy szybciej niż zwykle, nie dodając przy tym do nich ani grama tłuszczu. Jest bardzo prosty w obsłudze i zarazem wielofunkcyjny: piecze, grilluje, smaży, opieka, odgrzewa, gotuje w wodzie i na parze.

Proponowany Hot-air Oven Halogene to piekarnik-kombiwar najnowszej generacji, który łączy w sobie działanie światła halogenowego, pieczenia konwekcyjnego oraz technologii podczerwieni dzięki czemu utrzymuje stałą temperaturę wewnątrz urządzenia. Na pokrywie znajduje się wentylator, rozprawdzający gorące prądy powietrza w dół, po bokach i z powrotem w górę naczyń, zapewniając nieustanny termoobieg. Dzięki natychmiastowemu nagrzewaniu, urządzenie pozwala na oszczędność czasu o ok. 40% w porównaniu do standardowego gotowania, zaś dzięki lampie halogenowej, która wytwarza również promienie podczerwone, składniki szybko się podgrzewają, co pozwala na zachowanie ich naturalnego zapachu i witamin.

## ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przy używaniu urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem czy poranienia.
- Produkt przeznaczony jest do gotowania, przyrządzania na parze, pieczenia, smażenia potraw - używać zgodnie z przeznaczeniem
- Urządzenie nadaje się do użytku prywatnego
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów, nie stosować zewnętrznych timerów ani regulatorów
- Urządzenie powinny obsługiwać jedynie osoby dorosłe i w pełni sprawne
- Należy przechowywać piekarnik w miejscu poza zasięgiem dzieci
- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć urządzenie.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

### **PODŁĄCZANIE I USTAWIANIE**

- Urządzenie należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych
- Piekarnik należy zawsze stawiać na stabilnej, żaroodpornej powierzchni; Piekarnika nie należy ustawiać na dywanie lub na podstawce winylowej
- Nie używać urządzenia w pobliżu palników gazowych, innych piekarników lub gorącego pieca
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem nie należy używać piekarnika w pobliżu wody
- Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów jak zasłony, obrusy, aerozole, ściany, meble itp.
- Przewód sieciowy urządzenia należy podłączyć do gniazdka z uziemieniem.
- W celu uniknięcia przeciążenia sieci nie należy podłączać do tego samego gniazdka innych aparatów o dużym poborze prądu
- W przypadku stosowania przedłużacza należy zachować szczególną ostrożność. Moc znamionowa przedłużacza musi być co najmniej tak wysoka jak pobierana moc urządzenia.
- Kabel sieciowy należy tak rozłożyć, aby uniknąć potknięcia się o niego lub jego przypadkowego pociągnięcia.
- Przewód zasilający nie powinien zwisać ani dotykać gorących powierzchni.

### **UŻYTKOWANIE**


- Przed każdym użyciem należy upewnić się, że urządzenie, kabel sieciowy, wtyczka nie są uszkodzone
- Nie używać nieoryginalnych części ani akcesoriów
- Nie należy samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia
- Nie należy zostawiać urządzenia włączonego, czy podłączonego do sieci gdy jest puste, lub bez nadzoru
- Jeżeli urządzenie jest nieużywane jak też przed każdym jego czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z sieci.
- Przed wkładaniem lub wyjmowaniem części, należy urządzenie ostudzić
- Nie dotykać gorących powierzchni, chwytać tylko za uchwyty; Do wkładania i wyjmowania potraw należy używać akcesoriów w zestawie;
- Nie przenosić urządzenia, gdy jest ono jeszcze gorące, gdyż grozi to poparzeniem

- Przy podnoszeniu pokrywy, należy zachować odpowiedni dystans od piekarnika by uniknąć poparzenia parą lub wodą nagromadzoną podczas procesu przyrządzenia
- Urządzenie powinno być zawsze przykryte podczas pracy
- Nie wolno umieszczać jedzenia ani żadnych przedmiotów na piekarniku
- Pomiedzy częścią grzewczą a produktami spożywczymi utrzymuj odpowiednią odległość, aby uniknąć powstania ognia.
- Pokrywę piekarnika należy umieszczać na przeznaczonej do tego podstawce, ustawionej na stabilnej, żaroodpornej powierzchni
- W przypadku zapalenia się potraw w piekarniku nie otwieraj go i natychmiast wyciągnij wtyczkę z sieci. Otwarcie powoduje dopływ tlenu i podsycenie ognia. Po wyciągnięciu wtyczki, zakryj urządzenie mokrą szmatką.
- Należy wyciągnąć wtyczkę z sieci w przypadku gdy: nie używa się piekarnika przez dłuższy czas; pojawi się problem podczas pracy urządzenia; podczas złych warunków atmosferycznych i burzy, przed czyszczeniem.
- Należy unikać kontaktu urządzenia i jego zasilania z wodą
- Nie wolno zanurzać pokrywy ani głównego panelu w wodzie

## **CZYSZCZENIE**

- Bezwzględnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa
- Wyciągnij wtyczkę z sieci zasilania
- Przed przystąpieniem do czyszczenia pozostaw urządzenie do ostygnięcia
- Zewnętrzną stronę obudowy i metalowe części należy czyścić miękką, lekko wilgotną szmatką; następnie dokładnie osuszyć / wytrzeć na sucho
- Nie wolno stosować drapaków ani żadnych ostrych lub żrących środków czyszczących
- Misę i akcesoria można wyczyścić za pomocą ciepłej wody z detergentem. Szklaną misę można też umyć w zmywarce
- Nigdy nie należy zanurzać całego urządzenia ani pokrywy w wodzie
- Należy dokładnie wysuszyć urządzenie przed ponownym podłączeniem go do sieci.

## BUDOWA URZĄDZENIA

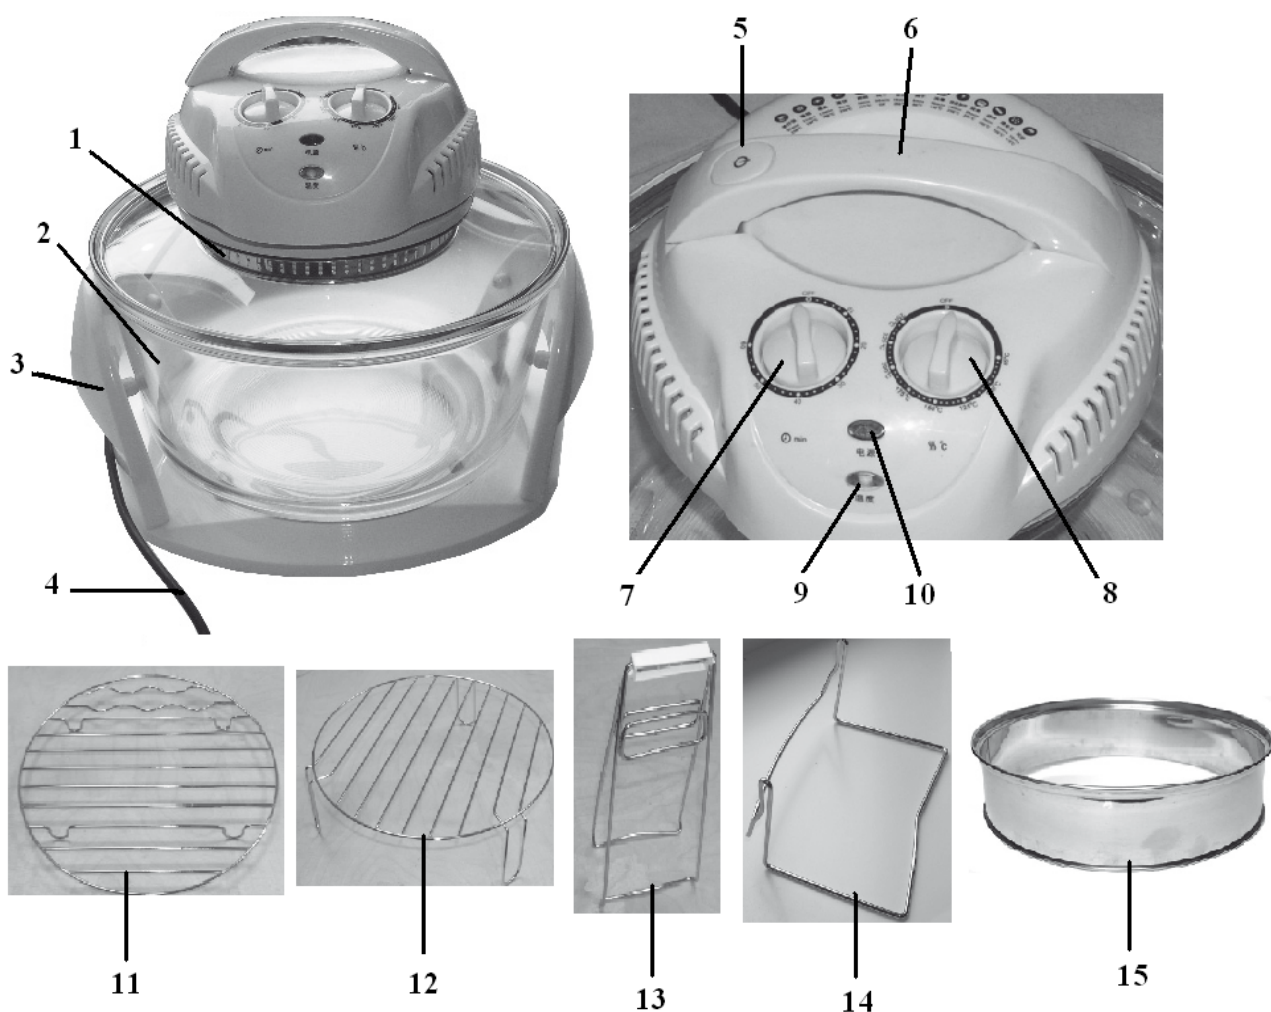

- 1 – Element grzewczy pokrywy
- 2 – Szklana misa
- 3 – Podstawa misy z rączkami
- 4 – Kabel zasilania
- 5 – Blokada zabezpieczająca
- 6 – Uchwyt pokrywy
- 7 – Regulator temperatury
- 8 – Timer / Zegar

- 9 – Zielona lampka kontrolna
- 10- Czerwona lampka kontrolna trybu pracy
- 11- Grill dolny
- 12- Grill górny
- 13- Chwytniki
- 14- Podstawa pokrywy
- 15- Pierścień powiększający

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie elementy opakunkowe.
- Sprawdź kompletność zestawu
- Oczyszczyć i osuszyć urządzenie i wszystkie jego akcesoria zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi czyszczenia
- Zastosuj wszelkie środki ostrożności zalecane powyżej

## OBSŁUGA

- Ustaw podstawę misy piekarnika na poziomej, stabilnej, żaroodpornej powierzchni
- Umieść szklaną misę na podstawie urządzenia
- Umieść grill dolny lub górny na dnie szklanej misy
- Kawałki jedzenia należy wkładać bezpośrednio lub w żaroodpornym naczyniu
- Nie należy wypełniać misy aż po brzegi, aby uniknąć zetknięcia jedzenia z elementem grzewczym pokrywy
- Ostrożnie przykryj misę pokrywą
- Podłącz urządzenie do sieci zasilania
- Naciśnij przycisk blokady zabezpieczającej na uchwycie pokrywy i przyciśnij ją w dół

Uwaga !!! Urządzenie nie zostanie włączone, zanim uchwyt nie zostanie całkowicie przesunięty na dół. Jeżeli podczas pracy urządzenia uchwyt zostanie przesunięty do góry, urządzenie wyłączy się automatycznie.

- Regulatorem temperatury ustaw pożądaną temperaturę
- Ustaw Timer/Zegar do pożądanego czasu pracy; Urządzenie włączy się, a czerwona oraz zielona lampka kontrolna zapalą się

Po osiągnięciu wybranej temperatury lampki kontrolne wyłączą się. Teraz temperatura będzie utrzymywana. Jeżeli temperatura spadnie, grzanie rozpocznie się ponownie.

- Po upływie nastawionego czasu urządzenie wyłączy się samoczynnie. Rozlegnie się krótki sygnał dzwonka
- Wyciągnij wtyczkę zasilania.
- Wyjmij część grzewczą za pomocą uchwytu i umieść pokrywę na przeznaczony do tego podstawie ( na żaroodpornej stabilnej powierzchni)
- Używając chwytaków wyjmij potrawę. Nie dotykaj misy by uniknąć poparzenia
- Pozostaw urządzenie do ostygnięcia, a następnie wyczyść zgodnie z zaleceniami.



## **PIERŚCIEŃ POWIĘKSZAJĄCY**

Umieszczając Pierścień Powiększający na wierzchu szklanej miski (między nią a pokrywą) można powiększyć piekarnik o ok. 7,6 cm.

## **SAMOCZYSZCZENIE**

Urządzenie można także wyczyścić za pomocą opcji samoczyszczenia; W tym celu należy:

- Wyjmij przygotowane jedzenie ze szklanej miski
- Usuń pozostały tłuszcz jeśli to konieczne
- Pozostaw misę do ostygnięcia
- Wlej zimną wodę z odrobiną detergentu do poziomu ok 3 cm
- Ostrożnie przykryj misę pokrywą
- Podłącz urządzenie do sieci zasilania
- Naciśnij przycisk blokady zabezpieczającej na uchwycie pokrywy i przyciśnij ją w dół
- Regulatorem temperatury ustaw niską temperaturę – max 65stC
- Ustaw Timer/Zegar na pożądaną czas czyszczenia
- Po upływie nastawionego czasu zdejmij pokrywę i pozostaw wodę by trochę ostygła
- Ostrożnie wylej wodę
- Przemyj misę czystą ciepłą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia

## **PRZECHOWYWANIE**

Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Zawsze należy pozostawić wszystkie akcesoria do całkowitego ostygnięcia, by uniknąć zagrożenia poparzeniem czy pożarem.

## **SPECYFIKACJA**

- Moc: 1200-1400 W
- Napięcie sieciowe: 220-240V , 50Hz
- Zakres czasu pracy: 0-60min
- Zakres temperatury 125 – 250C
- Pojemność: ok. 12l

Przewód sieciowy urządzenia należy bezwzględnie podłączać do gniazdka z uziemieniem.

## **UTYLIZACJA**

Opakowanie nadaje się do ponownego przetworzenia zgodnie z oznakowaniem. Samego urządzenia po zakończeniu okresu trwałości produktu nie wolno wyrzucać do śmieci z gospodarstwa domowego. Powinno być ono oddane do punktu zbiórki urządzeń elektronicznych i elektrycznych przeznaczonych do recyklingu we właściwym miejscu utylizacji.