

# ELEKTRYCZNY ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY

PL

## Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup naszego odkurzacza.

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Instrukcję należy zachować do ewentualnego wglądu.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

### Ładowarka baterii.

Przed włączeniem urządzenia do prądu upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na zasilaczu urządzenia.

Używać jedynie oryginalnej ładowarki dołączonej w komplecie do odkurzacza.

Kabel ładowarki chronić przed uszkodzeniem.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia ładowarki nie należy jej używać.

Najpierw wkładać baterie do ładowarki a dopiero potem podłączać ładowarkę do prądu.

Ładowarki nie podłączać do prądu, jeśli nie zostały w niej umieszczone baterie.

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone na ładowarce:

**OSTRZEŻENIE: ŁADOWAĆ MOŻNA JEDYNIIE BATERIE TYPU Ni-Cd LUB NiMH  
NIE ŁADOWAĆ BATERII INNEGO TYPU! BATERIA MOŻE WYCIEKNAĆ LUB WYBUCHNAĆ  
– ISTNIEJE RYZYKO POWAŻNEGO ZRANIENIA! NALEŻY WYSTRZEGAĆ SIĘ SYTUACJI MO-  
GĄCYCH GROZIĆ PORAZENIEM PRĄDEM!**

### Baterie

Używać jedynie oryginalnych baterii dołączonych w komplecie do odkurzacza.

BATERII NIE ROZBIERAĆ!

BATERII NIE WRZUCAĆ DO OGNIA!

BATERIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI!

PO NAŁADOWANIU Z ODKURZACZA MOŻNA KORZYSTAĆ 35 MINUT

### Odkurzacze:

Chronić przed wilgocią i wodą.

Chronić przed wpływem skrajnych temperatur.

Chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych.

Nie zanurzać w wodzie.

Chronić przed zrzuceniami, wstrząsami itp.

Nie używać na dworze.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Urządzenie nie jest zabawką.


W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia lub stwierdzenia, iż nie pracuje ono prawidłowo, nie należy używać ani urządzenia ani zasilacza! W takim wypadku należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Zarówno urządzenia jak i zasilacza nie należy rozkładać na części. Wszelkie naprawy należy zlecać autoryzowanemu punktowi serwisowemu.

### Uwaga



Woreczki igielitowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci – istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

## OPIS ODKURZACZA

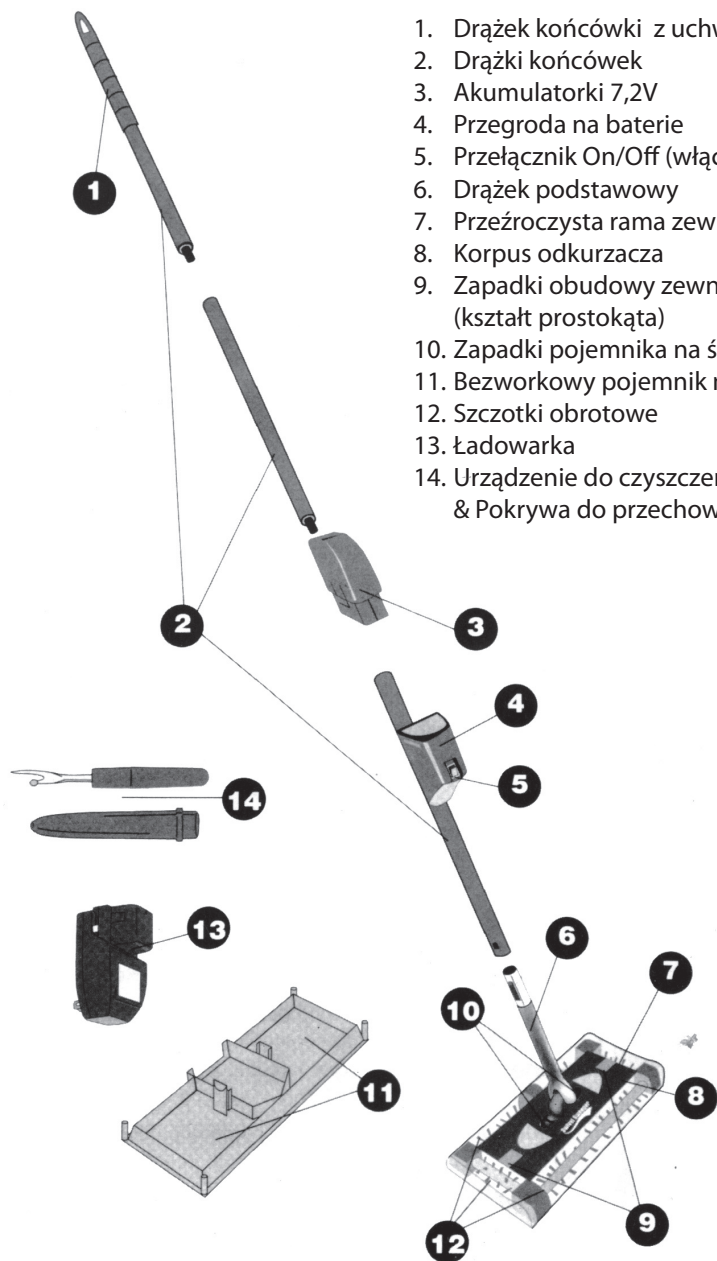


1. Dążek końcówki z uchwytem
2. Dążki końcówek
3. Akumulatorki 7,2V
4. Przegroda na baterie
5. Przełącznik On/Off (włączenie/wyłączenie)
6. Dążek podstawowy
7. Przezroczysta rama zewnętrzna
8. Korpus odkurzacza
9. Zapadki obudowy zewnętrznej (kształt prostokąta)
10. Zapadki pojemnika na śmieci
11. Bezworkowy pojemnik na śmieci
12. Szczotki obrotowe
13. Ładowarka
14. Urządzenie do czyszczenia szczotek & Pokrywa do przechowywania

## MONTAŻ ODKURZACZA

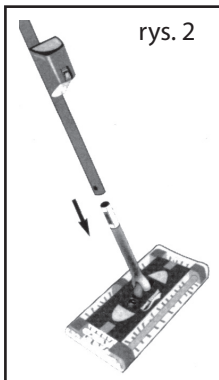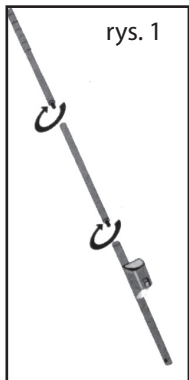

- 1) Złożyć ze sobą drążki końcówek (patrz rys. 1).
- 2) Założyć końcówkę na drążek podstawowy. Strzałki na końcówce i drążku podstawowym muszą być skierowane naprzeciw siebie. Kołki zabezpieczające drążka muszą wejść do otworów nasady.

## ŁADOWANIE BATERII

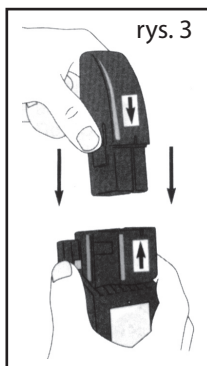


- 1) Baterie włożyć do ładowarki (białe strzałki skierowane są naprzeciw siebie) – patrz rys. 3.
- 2) Ładowarkę podłączyć do prądu.

Uwaga: czerwona dioda kontrolna wskazuje na proces ładowania baterii. Przed pierwszym użyciem: baterie należy ładować przez około 8 godzin. Następne ładowania – czas ładowania wynosi: 6 do 8 godzin. Baterii nie należy ładować dłużej niż jest to wskazane!

## OBSŁUGA ODKURZACZA

- 1) Upewnić się, że przełącznik odkurzacza znajduje się w pozycji OFF = WYŁĄCZONY.
- 2) Sprawdzić, czy pojemnik na śmieci jest pusty (patrz rozdział „Bezworkowy pojemnik na śmieci”).
- 3) Baterie włożyć do przegrody na baterie. Właściwa pozycja: białe strzałki skierowane są naprzeciw siebie. – Należy zadbać o właściwą polaryzację baterii. (patrz rys. 4).

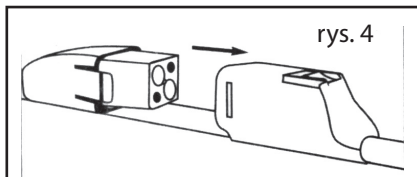

- 4) Włączyć odkurzacza – w tym celu przestawić przełącznik do pozycji ON = WŁĄCZONY.
- 5) Po zakończeniu sprzątnięcia odkurzacza należy wyłączyć – przełącznik przestawić do pozycji OFF = WYŁĄCZONY. Wysypać śmieci z pojemnika. Jeśli to konieczne naładować baterie.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed każdym czyszczeniem odkurzacza należy wyłączyć a następnie wyjąć baterie.

### Bezworkowy pojemnik na śmieci

1) Przed wysypaniem pojemnika należy upewnić się, że odkurzacza jest wyłączony a baterie wyciągnięte.



2) Wyciąganie pojemnika.

Odkurzacza położyć na podłodze. Jedną ręką nacisnąć i przytrzymać zapadki pojemnika na śmieci (przy drążku), drugą ręką unieść uchwyt odkurzacza. (patrz rys.5).

3) Wysypać śmieci z pojemnika do kosza na śmieci.

4) Ponownie założyć pojemnik na śmieci (patrz rys.6).

**Uwaga:** W przypadku kiedy pojemnika na śmieci nie da się dokładnie założyć – należy sprawdzić, czy do wewnętrznej części magnetycznej obudowy nie przyczepił się jakiś metalowy przedmiot (na przykład spinacze biurowe, pinezki,...). Jeśli tak, należy go ściągnąć.

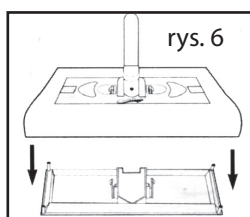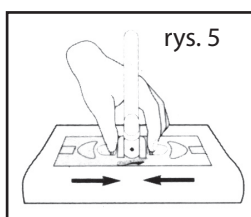


### Czyszczenie szczotek


Do czyszczenia szczotek służy specjalny przedmiot dołączony w komplecie do odkurzacza.

1) Należy upewnić się, że odkurzacza jest wyłączony a bateria wyciągnięta.

2) Przesunąć 2 prostokątne zapadki obudowy zewnętrznej w kierunku od drążka odkurzacza. (patrz rys.7).

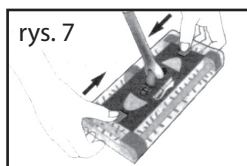

3) Unieść zewnętrzną przezroczystą ramę i przeciągnąć ją przez nasadę, otrzymując w ten sposób dogodny dostęp do szczotek. (patrz rys. 8)

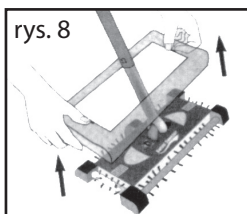


### Ostrzeżenie:


Urządzenie do czyszczenia szczotek ma na końcu ostrze z ostrym szpicem.

Podczas pracy z tym przyrządem do czyszczenia szczotek należy zachować szczególną ostrożność.

- 4) Zaplątane włosy, zwierzęca sierść, nici i tym podobne należy wyczesać przy pomocy urządzenia do czyszczenia szczotek. Wystarczy przejechać ostrzem tego urządzenia wzdłuż szczotek. (patrz rys. 9). W ten łatwy sposób szczotki są wyczyszczone.

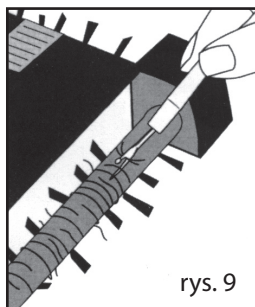

- 5) Założyć ponownie obudowę zewnętrzną. Przesunąć 2 prostokątne zapadki obudowy w kierunku od drążka odkurzacza. (patrz rys. 10).

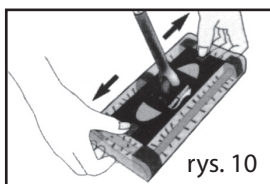

Odkurzacze należy raz na jakiś czas przetrzeć suchą lub wilgotną szmatką. Do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych ani gruboziarnistych środków myjących.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1 Odkurzacze pracuje w sposób spowolniony lub nie da się go włączyć:

- należy upewnić się, że bateria jest naładowana
- sprawdzić, czy bateria jest dobrze włożona do przegrody na baterie

2. Bateria się nie ładuje:

- należy sprawdzić, czy bateria jest dobrze włożona do ładowarki
- proces ładowania wskazuje czerwona dioda kontrolna

3. Odkurzacze nie zbiera śmieci:

- należy opróżnić bezworkowy pojemnik na śmieci (patrz rozdział „Bezworkowy pojemnik na śmieci”)
- upewnić się, że pojemnik na śmieci został ponownie założony na korpus odkurzacza

4. Podczas odkurzania śmieci wypadają z pojemnika:

- należy opróżnić pojemnik na śmieci
- wyczyścić szczotki

## Serwisowanie

W przypadku stwierdzenia po zakupie urządzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Obsługując urządzenie należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania urządzenia lub w przypadku samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

## Informacje dotyczące likwidacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Po upływie okresu żywotności urządzenia, bądź z chwilą, kiedy naprawa przestaje być opłacalna, urządzenia nie należy wyrzucać do śmieci. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy oddać je do odpowiedniego punktu zbioru, gdzie zostanie przyjęte bez pobierania opłaty. Przestrzegając zasad prawidłowej utylizacji pomagacie Państwo chronić cenne zasoby przyrody i zapobiegacie potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne, jakie mogłaby mieć niewłaściwa utylizacja odpadów. Więcej informacji można uzyskać w miejscowym urzędzie lub w najbliższym punkcie zbioru. Utylizacji należy dokonać w zgodzie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, ale oddać w miejscu gwarantującym ich recykling.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak spółka jawna

