



TESTER ZASILACZY ATX AK328 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kompaktowy tester zasilaczy komputerowych. Wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem. Urządzenie posiada dźwiękową sygnalizację błędnego pomiaru i przekroczonych zakresów oraz diody LED. Niezbędne wyposażenie diagnostyczne każdego serwisu komputerowego. Nie wymaga odrębnych źródeł zasilania!

Cechy i specyfikacja produktu:

- Kompaktowy tester zasilaczy komputerowych.
- Niezbędne narzędzie diagnostyczne w serwisie komputerowym.
- Szybkie działanie i duża prostota obsługi.
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: zewnętrzne (podczas pomiaru)
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Sygnalizacja dźwiękowa (brak zasilania lub przekroczony zakres)
- Diody sygnalizacyjne LED
- Wymiary: 12 cm x 6,5 cm x 1,5 cm
- **Kolor: czarny**
- Opakowanie: blister

Złącza:

- ATX
- BTX
- ITX
- SATA
- HDD
- FDD (dyskietka 3,5")

Wykonywane pomiary napięcia (V):

- 20-pin / 24-pin ATX
- SATA
- HDD
- Floppy (FDD)
- CD-ROM (i inne napędy optyczne)
- 4-pin (stare Pentium oraz seria Xeon)
- 6-pin (PCI-E)
- 8-pin (Dual-CPU)
- StandBy (SB)
- Zasilanie 12V (PG)

2. Instrukcja obsługi:

Umieszczenie złączy:

LEWO: 4-pin, 6-pin, 8-pin, FDD Floppy 4-pin
DÓŁ: MOLEX
PRAWO: 20 / 24-pin ATX
GÓRA: SATA




- Urządzenie jest zasilane z zewnątrz w momencie pomiaru napięcia.
- Po podłączeniu odpowiedniego wtyku na wyświetlaczu pojawi się wskazanie napięcia.
- Poprawność pomiaru jest sygnalizowana świeceniem odpowiedniej diody sygnalizacyjnej (na zielono).

3. Podstawowe środki ostrożności!

UWAGA: Nie zanurzaj urządzenia w wodzie! Nie rzucaj urządzeniem! Może to spowodować jego trwałe uszkodzenie i pociągnąć za sobą utratę prawa do rękojmi oraz gwarancji!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

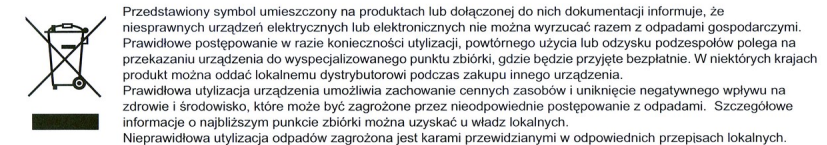

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

*APTEL Sp. z o.o.
15-680 Białystok, Polska
ul. Produkcyjna 106B
mail: gpsr@aptel.pl*

PRODUCENT:

*Shenzhen Jiekaitong Technology Co., Ltd
Room 201, Building A, No. 25, Ping'an Avenue, Xinnan Community, Pinghu
Street,
Longgang District,
Shenzhen, China
shenzhenjiekaitong@gmail.com*