

# ALKOMAT USTNIKOWY

MODEL: AL3



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. Informacje podstawowe

Poręczny alkomat cyfrowy, ustnikowy - przydatne urządzenie dla każdego kierowcy. Charakteryzuje się dokładnym pomiarem zawartości alkoholu we krwi.

#### Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Alkomat jest bardzo estetycznie wykonany, charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami - bez problemu zmieści się w kieszeni spodni.
- Najnowocześniejsza generacja sensorów pomiarowych.
- Bardzo prosta obsługa - wystarczy dmuchnąć w ustnik, poczekać kilka sekund i sprawdzić wynik.
- Charakteryzuje się bardzo szybkim pomiarem (poniżej 8 sekund).
- Wbudowany, czytelny wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem.
- Przeliczanie wyniku na promile: Jeżeli trzeba przeliczyć wynik na promile należy przesunąć przecinek w wyniku pomiaru %BAC np.: 0,04%=0,4 promila.
- Do zestawu dołączone jest 5 zapasowych ustników na alkomat i instrukcja obsługi.
- Opakowanie: kolorowe, estetyczne pudełko.

#### Specyfikacja:

- Model: AT6000
- Zakres pomiarowy: 0.000% - 0.2% BAC (0-2 promila)
- Jednostki pomiarowe: %BAC
- Dokładność: +/-10‰ części promila
- Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5V lub zasilacz 12V DC
- Wskaźnik niskiego stanu baterii: tak

- Funkcja automatycznego wyłączenia w celu oszczędności baterii: tak
- Funkcja alarmu gdy wynik pomiaru przekracza 0,5 promila.
- Podświetlenie: tak, niebieskie
- Sygnalizacja dźwiękowa początku i końca pomiaru: tak
- Kolor: czarny
- Wymiary: 103 x 65 x 27mm
- Waga: 64g

## 2. Wygląd



1. Ustnik
2. Głośnik
3. Włącznik
4. Gniazdo zewnętrznego zasilania
5. Wyświetlacz LCD
6. Odpowietrznik

## 3. Instalacja baterii

Odsuń pokrywę baterii i włóż do środka 3 baterie alkaliczne AAA 1,5V zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację +/- . Zamontuj spowrotem pokrywę baterii.


### Ostrzeżenie:

- Wkładając baterie należy stosować się do oznaczeń +/-.
- Używać wyłącznie markowych alkalicznych baterii tego samego producenta.
- Nie mieszać ze sobą baterii różnych producentów oraz baterii nowych ze starymi.
- Nigdy nie ładować zwyczajnych lub alkalicznych baterii! Baterie mogą się wylać lub eksplodować.
- W przypadku dłuższej przerwy w używaniu urządzenia należy wyciągnąć baterie!

## 4. Użytkowanie alkomatu

### Rozgrzewanie alkomatu

1. Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę, wyświetlacz LCD się włączy i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis WAIT, oznaczający przygotowywanie się alkomatu (rozgrzewanie się sensora pomiarowego) do pracy.

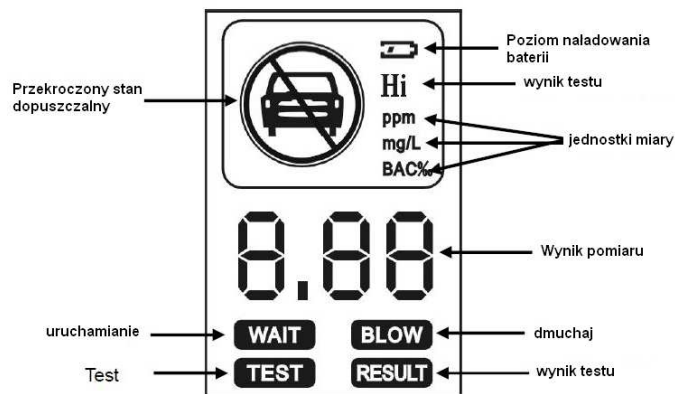

## Mierzenie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

1. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis BLOW oznacza to, że możesz zacząć dmuchaćw alkomat. Pomiar będzie trwać maksymalnie 10 sekund.
2. W czasie trwania pomiaru dmuchaj jednostajnie w ustnik alkomatu, aż usłyszysz sygnałdźwiękowy. Po zakończeniu pomiaru na wyświetlaczpokaże się wynik pomiaru.
3. Alkomat wyda dźwięk alarmowy gdy wynik pomiaru będzie równy lub większy od 0.05% BAC (0,5 promila).
4. Jeśli w czasie pomiaru nie dmuchano w czujnik wyświetlacz pokaże wynik 0.000.

**Informacja:** dla większej dokładności zaleca się przeprowadzenie 2-3 pomiarów w odstępach kilku minutowych.

### Uwaga:

- Nie wdmuchiwać do urządzenia dymu papierosowego bądź oparów alkoholowych bezpośrednio po jego spożyciu – może dojść do uszkodzenia czułego sensora urządzenia.
- W celu osiągnięcia jak najdokładniejszego wyniku oraz aby nie uszkodzić urządzenia przed przystąpieniem do testu należy odczekać 20 minut od momentu spożycia alkoholu lub wypalenia papierosa (około 20 minut trwa proces wchłaniania alkoholu do krwi i układu oddechowego).
- Przed ponownym przeprowadzeniem testu należy odczekać 3 minuty.
- 20 minut przed użyciem alkomatu nie należy palić. Dym papierosowy może uszkodzić sensor urządzenia.

### Funkcja auto-wyłączenia

1. Wynik pomiaru będzie się wyświetlał na ekranie przez kilka sekund po czym alkomat samoczynnie się wyłączy.

### Wskaźnik niskiego stanu baterii

1. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis LO należy wymienić baterie na nowe.

### Wskaźnik wystąpienia błędu

1. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis Err oznacza to błąd sensora i alkomat automatycznie się wyłączy. Włącz go i spróbuj ponownie przeprowadzić pomiar.

## 5. Uwagi i środki ostrożności

- NINIEJSZY ALKOMAT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE W CELU ORIENTACYJNEGO ZMIERZENIA STĘŻENIA ALKOHOLU WE KRWI! Urządzenie przeznaczone do użytku indywidualnego, nie może być stosowane do celów lekarskich bądź diagnostycznych!
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Używać tylko oryginalnych alkalicznych baterii - używanie akumulatorów może powodować błędny pomiar.
- Chronić przed zrzuceniem, wstrząsami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

