

# ALKOMAT CYFROWY-ZEGAR BUDZIK TERMOMETR MODEL: AL5

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


### 1. Informacje ogólne

- Alkomat jest bardzo estetycznie wykonany, charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami - bez problemu zmieści się w kieszeni spodni.
- Najnowocześniejsza generacja sensorów pomiarowych.
- Bardzo prosta obsługa - wystarczy dmuchnąć, poczekać kilka sekund i sprawdzić wynik.
- Charakteryzuje się bardzo szybkim pomiarem.
- Wbudowany, czytelny wyświetlacz LCD z czerwonym podświetleniem do odczytywania wyników pomiarów oraz mniejszy wyświetlacz do odczytywania godziny i daty..
- Posiada możliwość zmiany jednostek pomiarowych. Przeliczenie wyniku na promile: Jeżeli chcecie przeliczyć wynik na promile należy przesunąć przecinek w wyniku pomiaru %BAC np.: 0,04%=0,4 promila.

### Specyfikacja

Zakres pomiarowy: 0.000% - 0.19% BAC (0.00-1.9‰BAC / 0.000-0.995mg/l BRAC)

- 3 jednostki pomiarowe: %BAC, ‰BAC, mg/L
- Dokładność: 0.01% %BAC
- Podwójny wyświetlacz LCD
- Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru
- Zegar oraz alarm (budzik), odliczanie czasu
- Wbudowany termometr
- Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5V
- Wskaźnik niskiego stanu baterii: tak
- Funkcja automatycznego wyłączenia w celu oszczędności baterii: tak
- Podświetlenie: tak, czerwone
- Sygnalizacja dźwiękowa końca pomiaru: tak
- Kolor: czarno-biały
- Wymiary: 119 x 31 x 22 mm

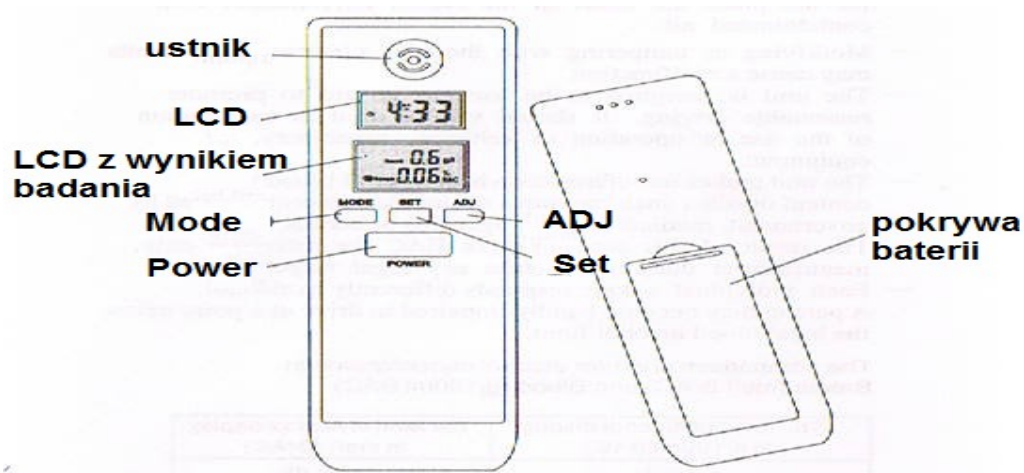

### 2. Pomiar zawartości alkoholu

- Przytrzymaj przycisk „Power” przez 1 sek, nastąpi proces „rozgrzania” się alkomatu, o jego zakończeniu zostaniesz poinformowany sygnałem „beep” licznik odliczający dojdzie do zera.
- Wówczas należy dmuchać w ustnik, przez 10 sekund, o zakończeniu tego procesu również poinformuje Cię sygnał „beep” , po którym zostanie podany wynik.

### 3. Inne funkcje

Ustawienie czasu

Przycisk „ADJ” zmienia format wyświetlania czasu (12h lub 24h).

Przytrzymaj przycisk „Set” przez 2 sek. przejdziesz w trym edycji, przyciskiem „ADJ” zmieniasz wartość, przyciskiem „Set” przechodzisz do kolejnej wartości.

Należy pamiętać iż edycję czasu, alarmu itd.. jest możliwa w momencie gdy przyciskiem „Mode” zmienisz na pozycję wymagającą zmiany.

### 4. Uwagi i środki ostrożności

- NINIEJSZY ALKOMAT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE W CELU ORIENTACYJNEGO ZMIERZENIA STĘŻENIA ALKOHOLU WE KRWI!
- Urządzenie przeznaczone do użytku indywidualnego, nie może być stosowane do celów lekarskich bądź diagnostycznych!
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie otwieraj urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Używać tylko oryginalnych alkalicznych baterii - używanie akumulatorów może powodować błędny pomiar.
- Chronić przed zrzuceniem, wstrząsami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**OSOBA ODPOWIEDZIALNA:**

*APTEL Sp. z o.o.  
15-680 Białystok, Polska  
ul. Produkcyjna 106B  
mail: [gpsr@aptel.pl](mailto:gpsr@aptel.pl)*

**PRODUCENT:**

*Shenzhen Jiekaitong Technology Co., Ltd  
Room 201, Building A, No. 25, Ping'an Avenue, Xinnan Community, Pinghu  
Street,  
Longgang District,  
Shenzhen, China  
[shenzenjiekaitong@gmail.com](mailto:shenzenjiekaitong@gmail.com)*